


REFRIGERADOR SBS

ELITE BLACK 518 LITROS

SKU: 16477

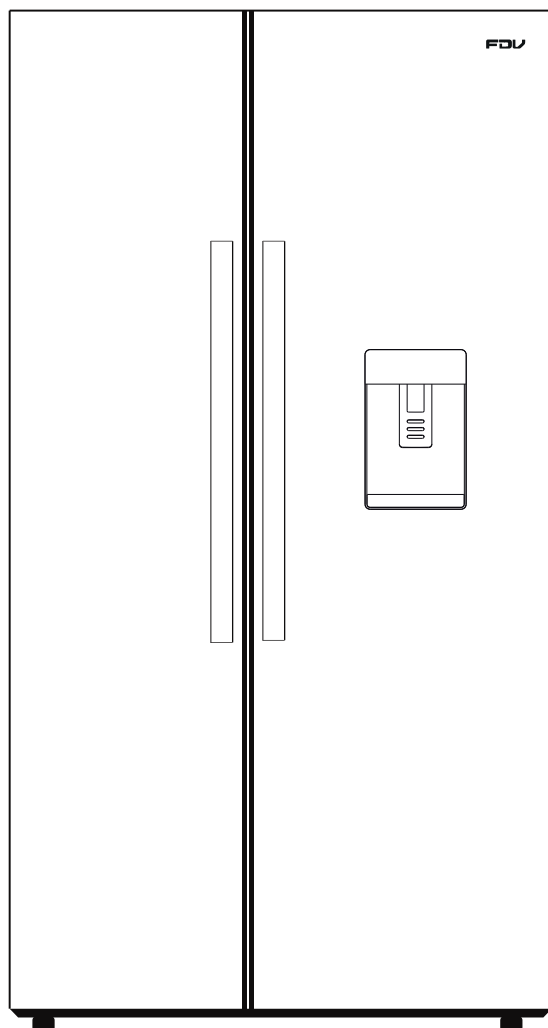

En interés de su seguridad y para asegurar el uso correcto, antes de instalar y usar por primera vez su electrodoméstico, lea detenidamente este manual, incluyendo sus datos y advertencias. Para evitar errores innecesarios y accidentes, es importante asegurar que la gente utilice el electrodoméstico y conozcan su funcionamiento y aspectos relativos a su seguridad.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD EN NIÑOS Y PERSONAS VULNERABLES

- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años de edad y por personas con movilidad reducida, o que tenga capacidades mentales o sensoriales reducidas, o falta de experiencia si son supervisados o instruidos al respecto, y entienden los peligros involucrados con su uso.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el electrodoméstico.
- La limpieza y mantención no debe ser realizada por niños salvo que tengan más de 8 años y estén supervisados.
- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Mantenga todos los envoltorios lejos de los niños, pueden correr peligro de asfixia.
- Si quiere desechar el electrodoméstico, desconecte el enchufe, y corte el cable eléctrico, y remueva las puertas, de este modo previene que niños jugando puedan ser electrocutados o encerrados en él.
- Si con este electrodoméstico reemplazara uno anterior que tenga un cierre tipo gancho, asegúrese de inutilizarlos antes de desecharlo. Esto evitara que un niño pueda quedar encerrado en él.

ADVERTENCIAS GENERALES

- Mantenga las aberturas de ventilación del electrodoméstico libres de obstrucciones.
- No utilice aparatos mecánicos para acelerar el proceso de descongelamiento, salvo aquellos recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito del líquido refrigerante
- No use otros aparatos eléctricos (como los destinados a fabricar helados) dentro del refrigerador, salvo que estén aprobados para ese fin por el fabricante.
- No guarde sustancias explosivas, como aerosoles, dentro del refrigerador.
- El isobutano (R600a) utilizado como refrigerante es un gas natural compatible con el medio ambiente, pero inflamable.
- Evite el contacto con llamas y otras fuentes de ignición.
- Ventile adecuadamente la habitación donde se instale el aparato.

ADVERTENCIAS RELACIONADAS CON LA ELECTRICIDAD

- Es peligroso alterar las especificaciones o modificar el producto de cualquier forma. El daño en los cables puede causar un cortocircuito, incendio o descarga eléctrica.
- Este aparato está destinado para uso doméstico o similar, como en cocinas de tiendas, oficinas, casas de campo, hoteles u otros entornos residenciales.
- Cualquier componente eléctrico (enchufe, cable, compresor, etc.) debe ser reemplazado únicamente por nuestro servicio técnico o personal calificado.
- No alargue ni modifique el cable de alimentación.

- Asegúrese de que el enchufe no quede aplastado ni dañado por la parte trasera del refrigerador, ya que esto podría provocar un incendio.
- Verifique que el enchufe del aparato sea fácilmente accesible.
- No tire del cable para desconectar el enchufe principal.
- Si el enchufe está flojo, no lo inserte en la toma de corriente; existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- No retire ni toque objetos dentro del congelador con las manos húmedas, ya que podría sufrir quemaduras o lesiones en la piel.
- Evite la exposición prolongada del aparato a la luz solar directa.

ADVERTENCIAS DE USO

- No ponga cosas calientes sobre las partes plásticas del aparato.
- No ponga comida directamente sobre la muralla trasera del aparato.
- La comida congelado no debe ser re congelada una vez descongelada.
- Siga las recomendaciones del fabricante respecto de la comida congelada de fábrica.
- Se deben seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante en cuanto a la conservación de productos.
- No coloque bebidas gaseosas en el congelado ya que pueden explotar.
- Las paletas heladas pueden quemar si son consumidas inmediatamente al sacarlas del congelador.
- Antes de realizar mantenimiento, desconecte el aparato de la fuente de poder.
- No limpie el aparato con objetos de metal.

- No utilice objetos puntiagudos para remover el hielo del congelador; use herramientas de plástico.
- Revise regularmente el desagüe del refrigerador y límpielo si es necesario. Si se bloquea, el agua del proceso de descongelamiento se acumulará en la parte inferior del aparato.
- ADVERTENCIA: No coloque múltiples tomas de corriente portátiles ni fuentes de alimentación en la parte posterior del aparato.

CARTA A NUESTROS CLIENTES

Estimado Cliente:

Gracias por elegir un producto KITCHEN CENTER.

Este manual contiene las instrucciones, advertencias y recomendaciones para desempacar, instalar, usar, limpiar, cuidar, y disfrutar este producto. También contiene nuestra información de contacto y la Póliza de Garantía.

Le aconsejamos leerlo cuidadosamente y tenerlo al alcance para consulta futura. Muchas dudas y problemas aparentes pueden ser solucionados consultando la sección correspondiente.

Le pedimos registrar los siguientes datos de su boleta, factura de compra o acta de recepción de nueva obra como comprobante de adquisición:

Fecha: _____ Número _____

Si lo prefiere puede simplemente conservar el original de su boleta, factura o acta de recepción, o una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) para cuando requiera mantenimiento, reparación o garantía del producto.

Si quiere contactarnos con consultas, preguntas, sugerencias, reclamos, solicitud de mantenimiento o reparación, o para hacer efectiva su garantía puede hacerlo a través de nuestro chat en www.kitchencenter.cl o en persona con nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT.

El equipo de profesionales SAT está a su entera disposición para atenderle con un servicio rápido, fiable y cercano.

www.kitchencenter.cl


KITCHEN CENTER S.P.A.

ÍNDICE

I. Partes y piezas	11
II. Instalación	13
III. Instrucciones de uso	19
IV. Limpieza y cuidados	27
V. Solución de problemas	29
VI. Póliza de garantía	30

PARTES Y PIEZAS

REFRIGERADOR SBS ELITE BLACK 518 LITROS

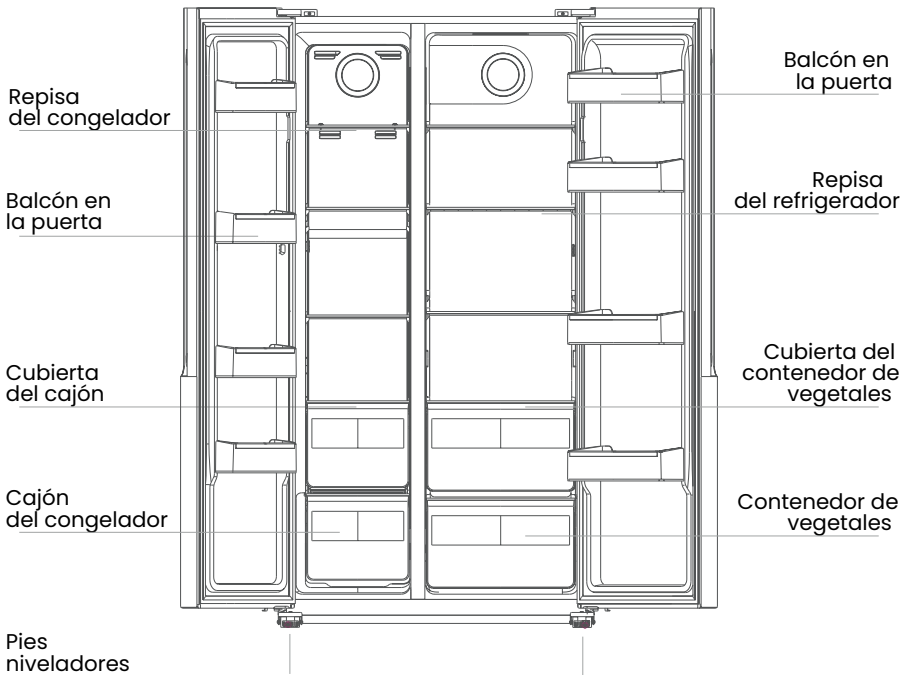

ADVERTENCIAS ANTES DE INSTALAR

Para la conexión eléctrica, siga cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Desembale el producto y verifique que no tenga daños. No conecte el aparato si presenta desperfectos. Informe cualquier daño de inmediato a Kitchen Center y conserve el embalaje original.
- Espere al menos 4 horas antes de enchufar el aparato para permitir que el aceite se asiente en el compresor
- Asegure una ventilación adecuada para evitar el sobrecalentamiento del aparato.
- Siempre que sea posible, deje espacio libre entre el aparato y las paredes para prevenir el exceso de calor.
- No ubique el aparato cerca de radiadores ni cocinas.
- Asegúrese de que el enchufe principal sea accesible después de la instalación.


REMOVER LAS PUERTAS

Herramientas Requeridas: Destornillador en cruz y Destornillador de punta plana.


- Asegúrese de que la unidad esté desenchufada y vacía antes de comenzar.
- Para retirar la puerta, incline la unidad hacia atrás y apóyela sobre una superficie firme para evitar que se deslice durante el proceso de inversión.
- Guarde todas las piezas retiradas para utilizarlas en la reinstalación de la puerta.
- No coloque la unidad en posición completamente horizontal, ya que esto puede dañar el sistema de refrigeración.
- Se recomienda que dos personas manipulen la unidad durante el montaje.

REMOVER PUERTAS


1. Desatornille la tapa de la bisagra

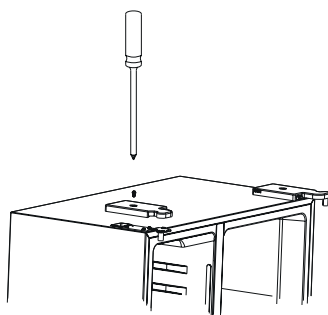

2. Desconecte el soporte

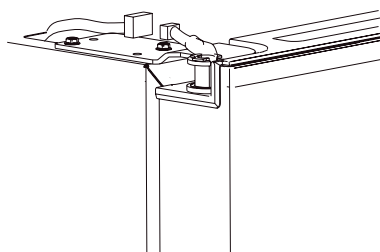


3. Desatornille la bisagra

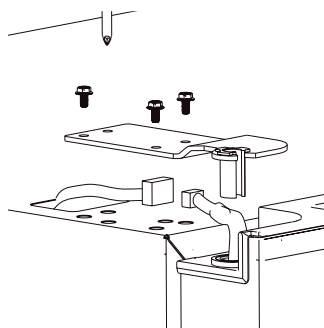

4. Levante la puerta y colóquela sobre una superficie plana y suave. Repita lo mismo con la otra puerta.




5. Desatornille la bisagra interior

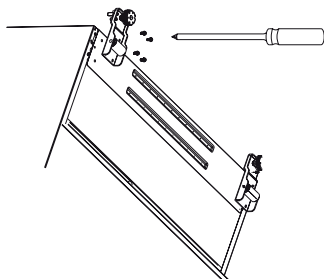


Cuando el aparato este en posición, instale las puertas siguiendo este mismo proceso en reversa.

ESPACIO REQUERIDO


- Seleccione una ubicación sin exposición directa a la luz del sol.
- Seleccione una ubicación con suficiente espacio para que las puertas del refrigerador puedan abrirse fácilmente.

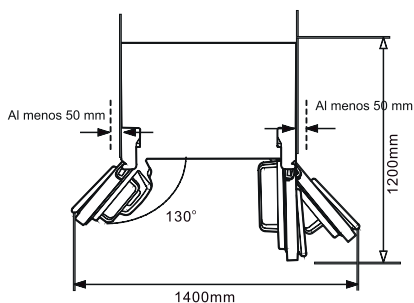

- Seleccione una ubicación nivelada.
- Permita suficiente espacio para instalar el refrigerador en una superficie plana.
- Deje un espacio vacío a la derecha, izquierda y detrás del refrigerador.

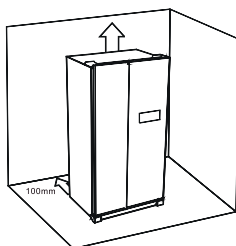

- Nivele los pies del refrigerador de la siguiente manera:
- Gire cada pie manualmente, en el sentido de las agujas del reloj para elevar la altura. Gire cada pie manualmente, en sentido opuesto a las agujas del reloj para bajar la altura.

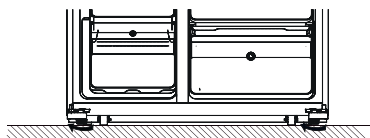

POSICIONAMIENTO

Instale el aparato en una ubicación donde la temperatura ambiente corresponda al tipo de clima según lo indicado en la tabla a continuación:

CLASE ENERGÉTICA	TEMPRATURA AMBIENTE
ST	+16°C a +38°C

UBICACIÓN

- Instale el aparato lejos de fuentes de calor, como radiadores, hervidores o luz solar directa. Asegúrese de que el aire pueda circular libremente detrás del aparato.
- Para un mejor desempeño, si el aparato se ubica dentro de un mueble, mantenga una distancia mínima de 100 mm entre el techo del mueble y el aparato. Idealmente, evite insertar el aparato en un mueble.
- El enchufe debe ser fácilmente accesible para permitir desconectar el aparato de la fuente de energía cuando sea necesario.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

- Antes de enchufar el aparato, verifique que el voltaje y la frecuencia indicados en la placa coincidan con los de su domicilio.
- El aparato debe estar correctamente conectado a tierra; el cable de alimentación incluye un contacto destinado a este fin.


ADVERTENCIAS DE USO

- No coloque alimentos calientes dentro del aparato.
- No agrupe los alimentos demasiado cerca unos de otros; el aire debe poder circular libremente.
- Asegúrese de que los alimentos no toquen la parte trasera del aparato.

ADVERTENCIAS DE ENERGÍA

- En caso de corte de electricidad, no abra las puertas.
- Evite abrir la puerta con frecuencia.
- No ajuste el termostato a un nivel excesivamente frío.
- Algunos accesorios, como los cajones, pueden retirarse para aumentar el volumen de almacenamiento y reducir el consumo eléctrico.

PANEL DE CONTROL

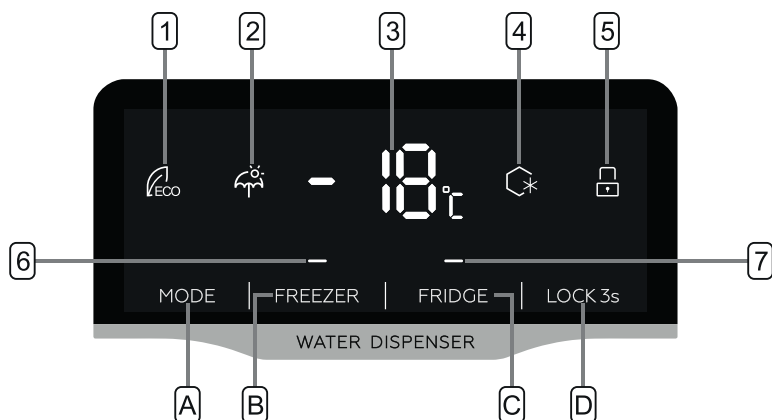

Botones:

A. Presionar para seleccionar entre las siguientes funciones: Inteligente, ECO, Super Enfriante, Super Congelante y Ajuste de Usuario (este no muestra un símbolo en la pantalla)

B. Presionar para ajustar la temperatura del congelador (compartimento izquierdo) entre los -14 a -22°C.

C. Presionar para ajustar la temperatura del compartimento derecho del refrigerador entre los 2 a 8°C. Si desea apagar este compartimento seleccione OFF.

D. Presionar la tecla LOCK 3S manteniendo presionada por 3 segundos para bloquear las otras teclas. Para desbloquear, presionar la misma tecla y mantener presionada por 1 segundo aproximadamente.

1. ECO: Con esta función el refrigerador funciona en el ajuste de consumo más bajo para ahorrar energía.

2. Modo Vacaciones: Apague el compartimento del refrigerador, y solo encienda el compartimento izquierdo del congelador para enfriar su temperatura, esto permitirá un ahorro de energía.

3. Muestra el ajuste de temperatura para el compartimento del refrigerador y del congelador.

- 4. Función Supercongelante: enfría el compartimento del congelador a la temperatura más baja por un promedio de 6 horas. Luego la temperatura se reajusta automáticamente a su temperatura anterior.
- 5. LOCK (Bloqueo): este símbolo se iluminará cuando el aparato esté bloqueado.
- 6. Muestra el ajuste de temperatura para el compartimento del congelador.
- 7. Muestra el ajuste de temperatura para el compartimento del refrigerador.

ALARMA AL ABRIR LA PUERTA

Si una puerta se mantiene abierta por más de 90 segundos, se activará la alarma y se apagará hasta que se cierre la puerta.

RECOMENDACIÓN PARA AJUSTE DE TEMPERATURA

Modo	Icono	Pantalla de temperatura del congelador	Visualización de la temperatura del frigorífico
ECO		Configuraciones inteligentes basadas en la temperatura ambiente	
Modo de vacaciones		Mantener el ajuste de temperatura original	17°C
SÚPER CONGELANTE		-25°C	Mantener el ajuste de temperatura original

LIMPIEZA DEL INTERIOR

- Antes de usar el aparato por primera vez, lave el interior y todos los accesorios internos con agua tibia y jabón neutro de modo de remover el olor a nuevo, y seque.
- Es muy importante que no use detergente o polvos abrasivos, estos rayarán.

CONGELAR COMIDA FRESCA

- El congelador puede ser utilizado para congelar comida fresca, y almacenar comida congelada por largos periodos de tiempo.
- Coloque la comida fresca a congelar en el compartimiento de más abajo.
- El proceso de congelar dura 24 horas, periodo durante el cual no debe agregar comida adicional que quiera congelar.

ALMACENAR COMIDA

- Si es el primer uso o no ha usado el aparato en un periodo largo de tiempo, espere que el aparato funcione por 2 horas en su nivel más alto.
- ¡Importante! En el enveto que se descongele accidentalmente la comida, la comida debe ser consumida rápidamente o cocinada lo más pronto posible. Sobre todo en carnes.

DESCONGELAR

- La comida congelada, debe ser descongelada antes de ser usada. Puede descongelarse en el refrigerador o a temperatura ambiente dependiendo del tiempo que tenga.
- Piezas pequeñas de comida pueden cocinarse congelados, en cuyo caso la cocción se demorara más.



HIELO

- Este aparato está equipado para usar con una o más bandejas de hielo.

ACCESORIOS

Repisas removibles y posicionamiento de balcones

- Las paredes de refrigerador están equipadas con una serie de corredores para que puedan colocar las repisas como desee.
- Para permitir el almacenamiento de comida de diversos tamaños, los balcones de la puerta pueden ser posicionadas en distintas alturas.
- Para hacer estos ajustes, tire gradualmente de los balcones en la direcciones de las flechas hasta que se suelte, y luego reposicione como desee.

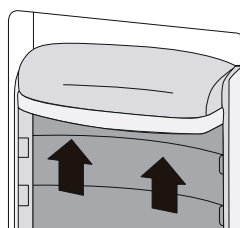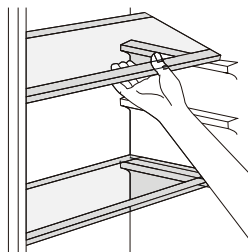

DATOS ÚTILES

Congelar

Para que el proceso de congelado funcione del mejor modo, utilice estas recomendaciones:

- Solo congele comida limpia y en excelente estado.
- Prepare comida en porciones pequeñas para permitir que se congele y descongele rápidamente.
- No permita que la comida congelada toque la comida no congelada ya que aumentara su temperatura.
- La comida magra se mantiene mejor que la grasienta; la sal reduce la vida de la comida congelada.

- El hielo debe ser consumido de inmediato o desechado.
- Se sugiere poner la fecha en que congeló los alimentos en cada uno de ellos.
- No vuelva a congelar carnes descongeladas. Se recomienda prepararlas de inmediato.

Almacenar Comida Congelada

Para obtener el mejor funcionamiento del aparato siga estas recomendaciones:

- No abra la puerta con frecuencia ni la deje abierta innecesariamente.
- Una vez descongelado, la comida se deteriora rápidamente y no puede volver a congelarse.
- No exceda el tiempo de congelamiento determinado por el fabricante.

Almacenar Comida Fresca

Para obtener un mejor funcionamiento:

- No almacene comida caliente o que evapore líquidos en el refrigerador.
- Cubra o tape la comida que tenga un sabor fuerte.

Refrigeración

- Guarde vegetales en bolsas plásticas y almacene en cajón de vegetales.
- Por seguridad almacene por 1 o 2 días.
- Comida debe ser cubierta y almacenada en cualquier repisa.
- La fruta y verdura debe ser lavada y almacenada en la repisa especial.
- El queso y mantequilla debe guardarse en compartimientos sellados o envueltos en papel aluminio o una bolsa plástica con el menor aire posible.


- La leche debe almacenarse cerrada e idealmente en los balcones.
- Los plátanos, papas, cebolla y ajo si no están embolsados no deben guardarse en el refrigerador.

DISPENSADOR DE AGUA


Limpieza del dispensador de agua

Antes de usar el dispensador de agua por primera vez, remueva y limpie el tanque de agua ubicado en el compartimiento interior del refrigerador.


1. Remueva el estanque de agua. Saque la cubierta y lávela junto con el estanque.

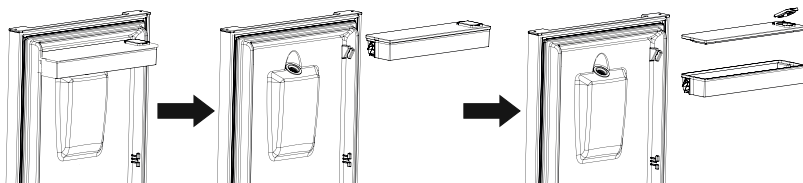

2. Después de limpiar devuelva el estanque de agua con la tapa a su lugar.

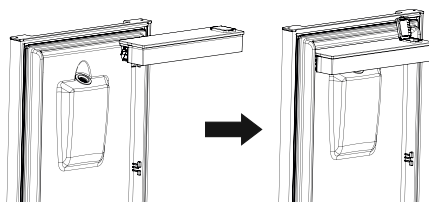


3. Limpie el dispensador que se encuentra por fuera del refrigerador

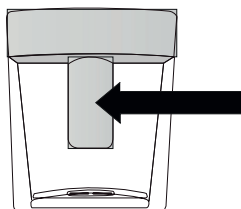

Llenado del Estanque de Agua

1. Abra la tapa del estanque ubicando en el balcón de la puerta.
2. Llene el tanque de agua hasta la línea 2.5 L.
3. Cierre la tapa. Asegúrese de que quede bien cerrada.

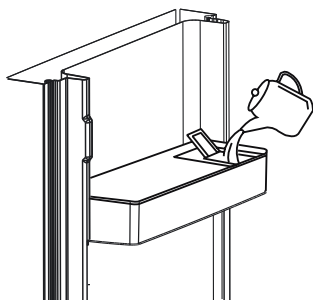

Dispensar Agua

1. Presione el dispensador suavemente con un vaso o contenedor.
2. Para detener el flujo de agua, saque el vaso.



Limpieza

- Por razones de higiene, el interior del aparato, incluidos los accesorios interiores, deben limpiarse regularmente.
- El aparato no debe estar enchufado durante la limpieza. Existe peligro de electrocución. Nunca limpie el aparato con una máquina a vapor.
- La humedad se acumula en los compartimientos.
- El vapor caliente puede llevar a daño de las partes plásticas.
- El aparato debe secarse antes de volver a enchufarlo.
- Aceites y solventes orgánicos pueden atacar partes plásticas (ejemplo: jugo de limón)
- No permita que estas sustancias toquen las partes plásticas.
- No use limpiadores abrasivos.
- Remueva la comida del congelador, y déjela en un lugar frío y bien tapada.
- Apague el aparato para limpiar.
- Limpie el aparato y el interior con agua tibia.
- Seque antes de usar.

IMPORTANTE

Existen sonidos durante el uso normal del refrigerador (compresor, circulación del refrigerante)

Problema	Posible causa	Solución
Aparato no funciona	Desenchufado	Enchufe
	Fusible quemado o defectuoso.	Revise fusible y cambie si es necesario
	Enchufe esta malo.	Contactar electricista
Aparato congela o enfría mucho	Aparato congela o enfría mucho	Aumente la temperatura seleccionada
Aparato no congela lo suficiente	Temperatura no seleccionada correctamente.	Cambie temperatura seleccionada.
	Puerta abierta por un periodo extendido de tiempo.	Solo abra puerto lo necesario.
	Comida caliente estuvo en el refrigerador dentro de las últimas 24 horas.	Baje temperatura temporalmente.
	El aparato se encuentra cerca de una fuente de calor.	Revise sección de instalación.
Hay gran cantidad de hielo en la puerta del congelador	Puerta no cierra correctamente.	Con cuidado caliente con un secador de pelo las secciones que no cierran y modele según la puerta.
Ruido Inusual	Aparato no está nivelado	Reajuste ubicación
	Aparato toca pared u otros objetos	Reajuste ubicación
	Algún componente toca la pared	Reajuste ubicación del componente
Paneles laterales están calientes	Es normal.	Use guantes para tocar paneles si es necesario.

Si el malfuncionamiento persiste, contacte con el Servicio de Asistencia Técnica. Esta información está destinada a ayudarlo rápidamente.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Póliza de garantía

En Kitchen Center nuestra prioridad que estés a gusto con tus producto y con la atención que damos a nuestros clientes. En esta sección te explicamos la garantía de este producto y como hacerla efectiva.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN

Satisfacción garantizada. Tuviste problemas de medidas, diseño o no te gusto el producto, no te preocupes, en Kitchen Center te ayudamos con esto.

En Kitchen Center todos nuestros productos cuentan con garantía de satisfacción. Si el producto que compraste, no satisface tus necesidades, no es compatible con tu cocina, ya sea, por la medida del producto, el diseño, o cualquier otro motivo, podrás cambiarlo o devolverlo, sin expresar causa.

Nuestra garantía de Satisfacción Garantizada, te da la posibilidad de cambiar o hacer la devolución de tu producto sin expresión de causa, hasta por un plazo de 30 días desde de la fecha de compra o recepción del producto.

Para poder ejercer esta garantía debes cumplir con las siguientes condiciones:

1. El producto debe estar sin uso.
2. Con todos sus accesorios.
3. Con sus embalajes originales.
4. En el caso de que sea procedente con los regalos promocionales asociados a la respectiva compra.
5. Debe estar en las mismas condiciones que fue entregado.

Para hacer uso de esta garantía de satisfacción, solo debes comunicarte a con nosotros a través de nuestro chat virtual en www.kitchencenter.cl o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

Esta garantía no aplica para productos respecto de los cuales ha sido debidamente informado por ser producto usado o de segunda selección.

GARANTÍA LEGAL

Kitchen Center se preocupa por el respeto a los derechos de los consumidores, en virtud de las disposiciones en la ley 19.496 de protección de los derechos de los consumidores, siempre será garantizada por Kitchen Center la garantía legal, esta consiste en que durante un plazo de 6 meses desde que fue recibido el producto, si este, es defectuoso, le faltan piezas o partes, no es apto para el uso que fue destinado, el producto fue anteriormente arreglado pero sus deficiencias persisten o presenta nuevas fallas, siempre y cuando el producto no haya sido afectado por causa imputable al consumidor, usted podrá dentro de este plazo, elegir entre 3 opciones:

- Devolución del dinero.
- Cambio del producto.
- Reparación gratuita del producto.

Para hacer efectiva esta garantía solo debes comunicarte a con nosotros a través de nuestro chat virtual en www.kitchencenter.cl o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

Este plazo se suspende por el tiempo en que el producto este siendo reparado con ocasión de uso de la garantía.

GARANTÍA DEL FABRICANTE

Si el producto que adquiriste cuenta con garantía convencional otorgada por el fabricante, cuyo plazo es mayor a la garantía legal de 6 meses, Kitchen Center siempre respetara este plazo. El plazo de esta garantía le será debidamente informado dependiendo el producto en cuestión al momento de realizar su compra.

Procede por las mismas causas que la garantía legal.

Para hacer efectiva esta garantía solo debes comunicarte a con nosotros a través del nuestro chat virtual en www.kitchencenter.cl o dirigirte a cualquiera de nuestra tiendas, presentando tu boleta, factura o guía de despacho, o cualquier otro comprobante que acredite tu compra.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Quedaran excluidas de la garantía las fallas o defectos producidas por los siguientes motivos:

- Averías producidas por negligencia o mal uso del aparato por parte del cliente y/o terceros.
- Averías producidas por caso fortuito, fuerza mayor, exposición al calor excesivo, exposición a las condiciones meteorológicas adversas.
- Abuso físico, químico o daños causados por un cuidado y mantenimiento inadecuados.
- Defectos derivados de procedimientos de manipulación corte e instalación de forma no adecuada. Esta responsabilidad recaerá sobre el consumidor.
- Desgaste o deterioros estéticos del producto producidos por el uso.
- Daños ocasionados por la acumulación de cal.
- Daños provocados por uso de producto químicos que dañan el acero inoxidable como el cloro, ácido muriático, diluyentes abrasivos, etc. Así mismo producto limpia hornos que dañan el esmalte.
- Manipulación, reparación, instalación por personas no autorizadas o servicios técnicos no oficiales de Kitchen Center.

Te recomendamos siempre revisar el manual de uso del producto, allí encontrarás todas las características técnicas de tu producto como así mismo las condiciones específicas de la garantía.

Kitchen Center se reserva el derecho de realizar inspección técnica previa para verificar las condiciones del producto en caso de estimarlo necesario para evaluar la procedencia de la garantía.

GARANTÍA DE DESPACHO

En caso de que el producto hubiera sido despachado a su domicilio, usted contará con un plazo de 48 horas hábiles desde la recepción del producto para dar conformidad a su despacho, dentro de este plazo usted tendrá el deber de revisar que el producto adquirido no tenga daños estéticos producidos con ocasión del despacho, en caso de que este daño existe, deberá dar pronta noticia dentro de este plazo para que podamos reemplazar su producto por uno en optimas condiciones.

OTROS

Para mas información respecto de las garantías otorgadas por Kitchen Center, visite nuestro sitio web www.kitchencenter.cl.

Esta garantía es válida únicamente en Chile y es otorgada por Kitchen Center S.p.A.

KITCHEN
CENTER

WWW.KITCHENCENTER.CL