





# Manual de Instalación

Nombre	Módulo	AnchoxFondoXAlto
Basurero 2x20 lt	400 mm	345x475x450 mm

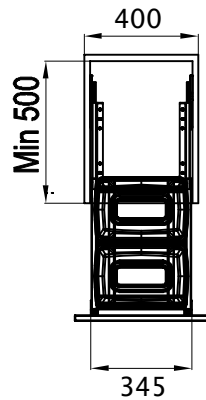


Nombre	Imagen	Cantidad
Tornillo de rosca ST3.16		20
Fijación frontal		2
Guías		2
Basurero		2


**1** Conecte las guías y la base

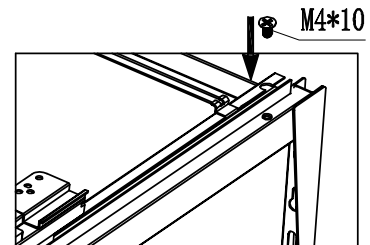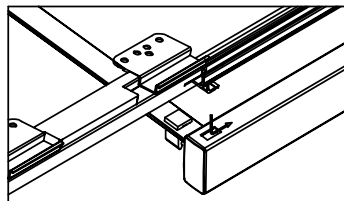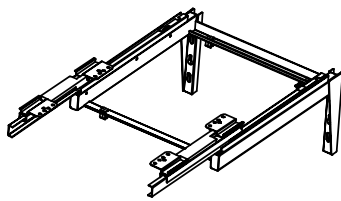


**2** Fije la base en el panel inferior con 12 tornillos de rosca ST3.5\*16

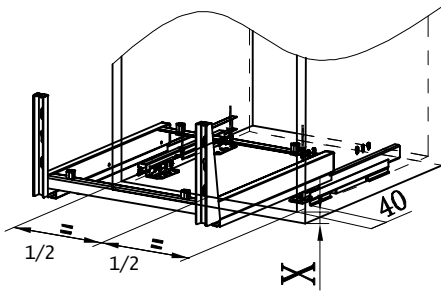


**3** Haga 8 perforaciones de  $\varnothing 2.5$  en el panel frontal.

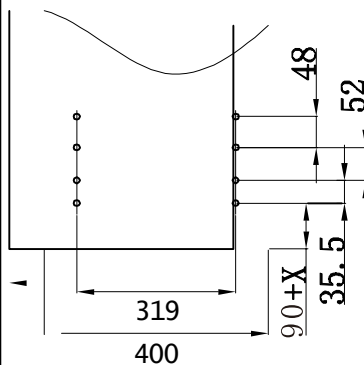

**4** Conecte al accesorio de fijación con 8 tornillos de rosca st3.5\*16.

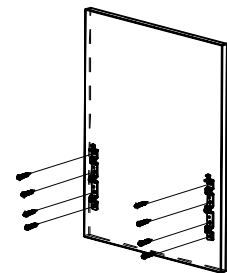

**5** Instale las cestas

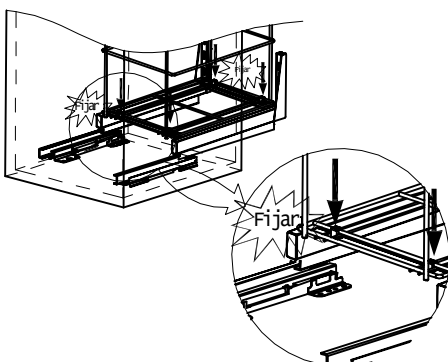

**6** Instale la puerta.

- Ajuste conexión entre puerta y base.
- Ajuste el alto d la puerta.  
Afloje los tornillos de previamente.

