



Cajón Tandembox Antaro
Cajón Tandembox Antaro Interior

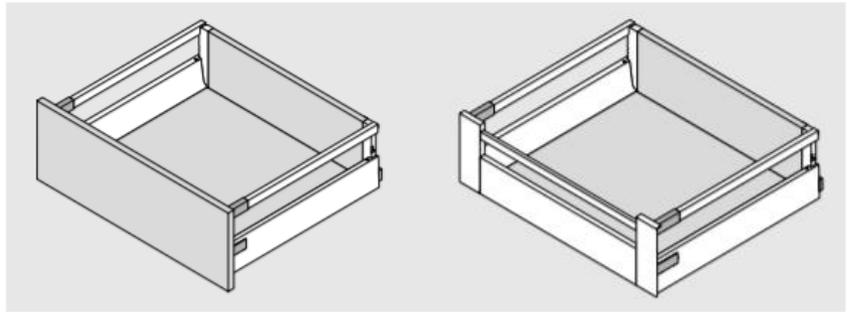

TANDEMBOX antaro


Información de planificación

Cotas de taladrado para montaje por encaje a presión
EXPANDO e INSERTA

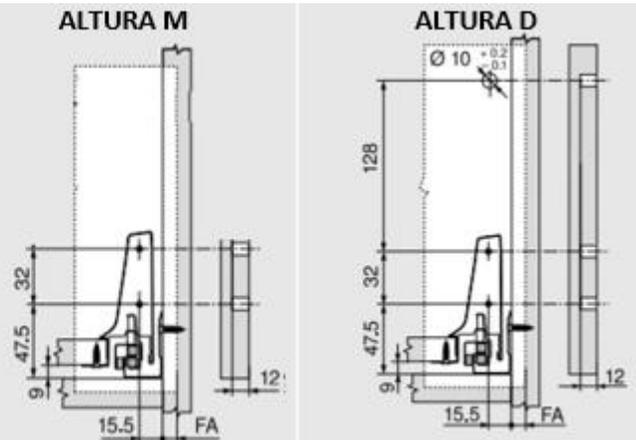


Medidas de corte

Tableros aglo de 18 mm

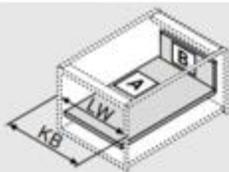

Trasera
Alturas
M: 84 mm D: 199 mm

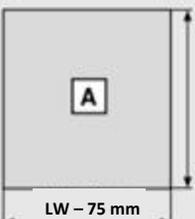


Fondo
Trasera de madera
NL - 24 mm

Trasera de acero
NL - 22 mm

KB: Ancho interior libre cuerpo de mueble
LW: Ancho total cuerpo de mueble
NL: Largo nominal de la guía


Cortes para frente de cajón interior

Corte pieza delantera para cajón M y D








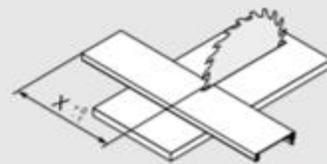


$$X = LW - 132 \text{ mm}$$









Corte separador transversal para cajón D

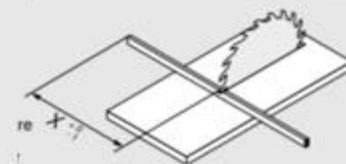

$$X = LW - 122 \text{ mm}$$

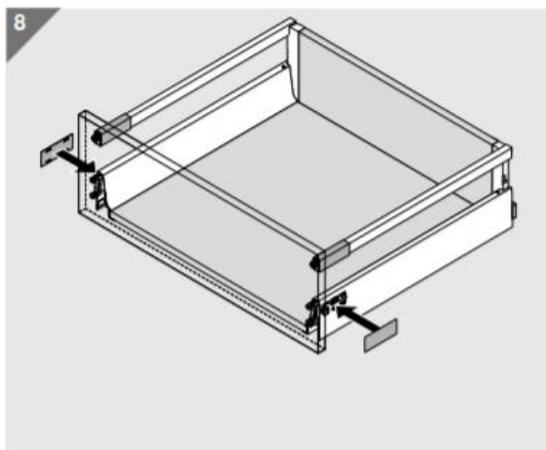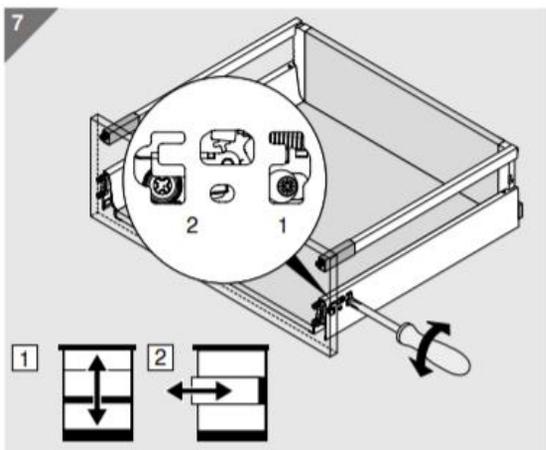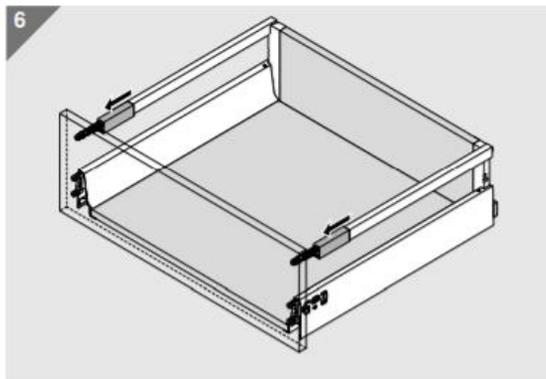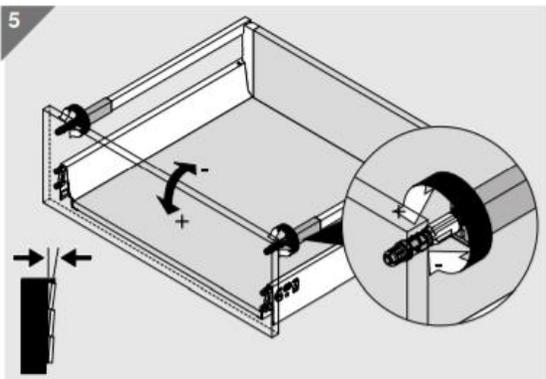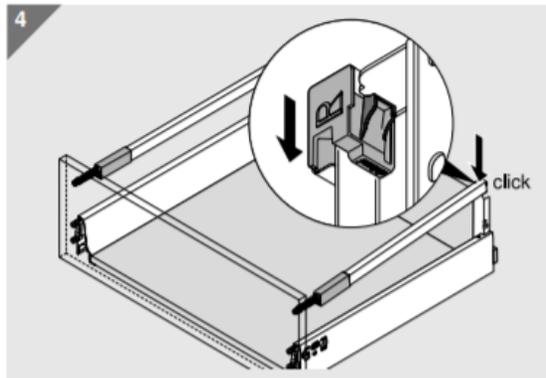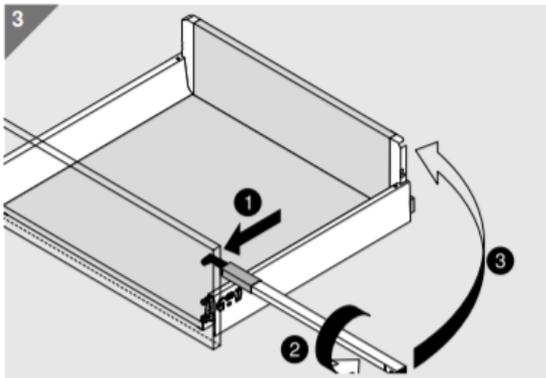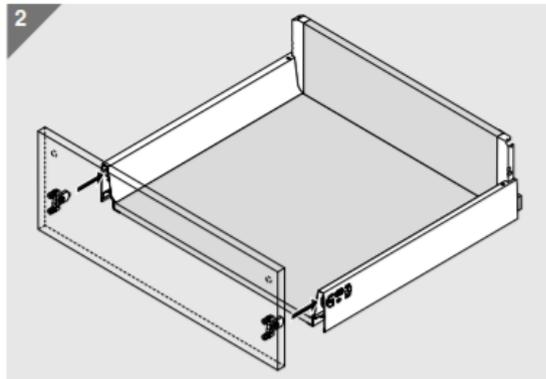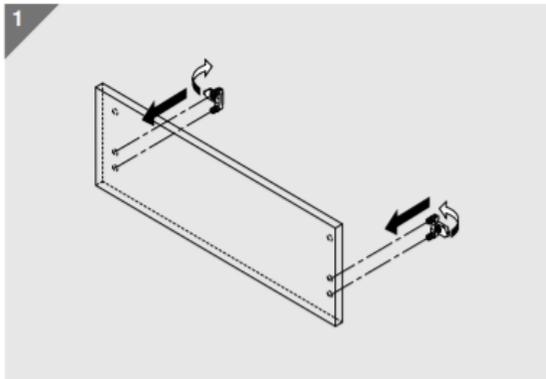

Instalación cajón altura D INTERIOR

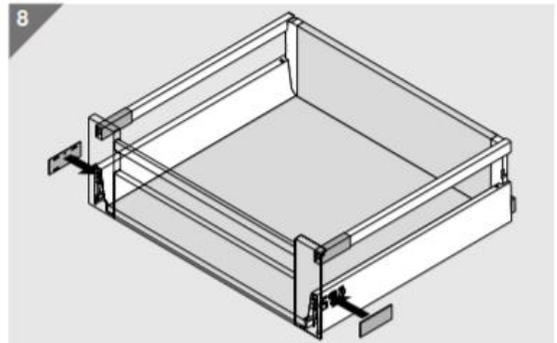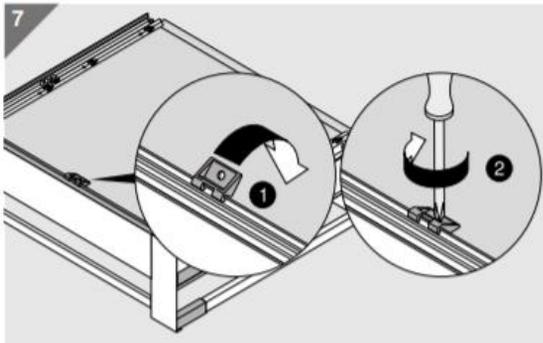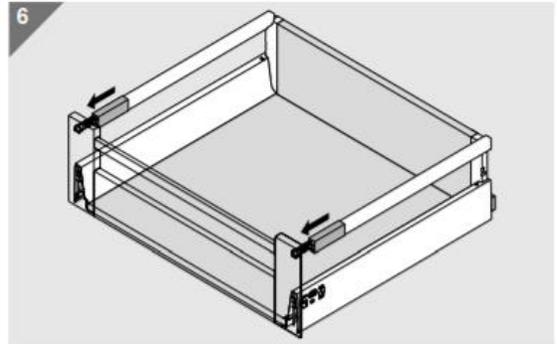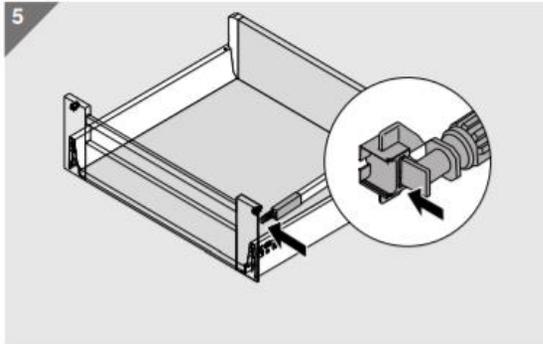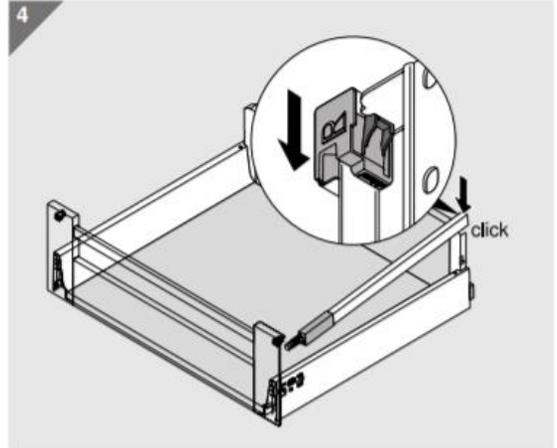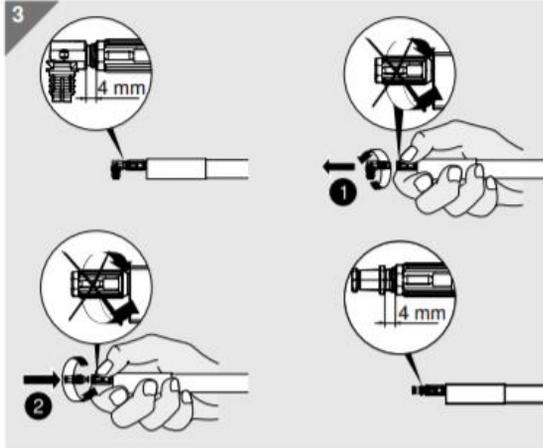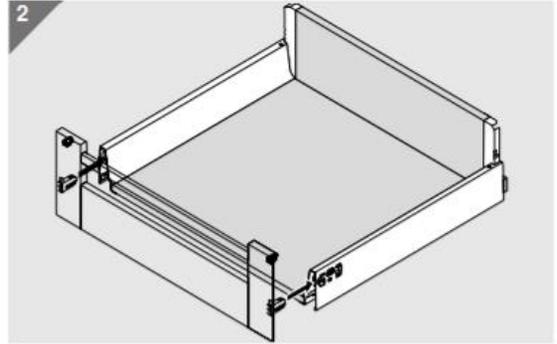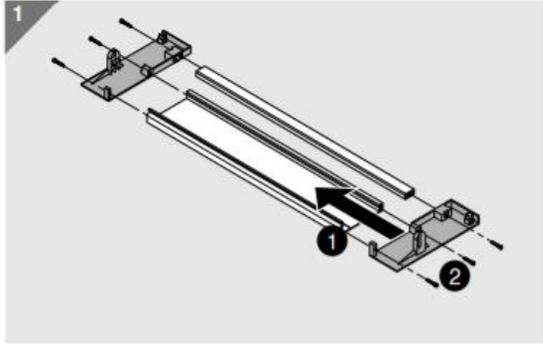

A partir de un ancho cuerpo de mueble > 600 mm